

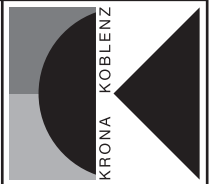


SYSTEM 0200/50 - art. 0200 1.1

www.k-group.com

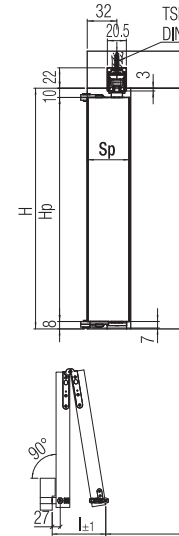



Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions
 Instructions de Montage - Montageanleitung - Инструкции по монтажу

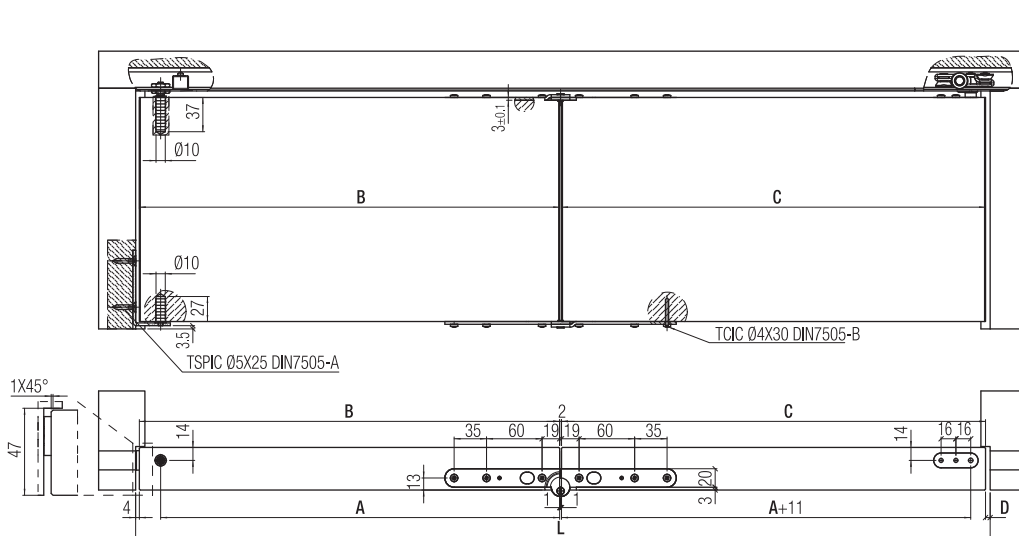

Apertura a libro - Plegables
 Faltschiebesystem - Sliding folding system

L	623	723	823	923	1023
A	281	331	381	431	481
B	304	354	404	454	504



Formule di calcolo - Formulas de cálculos
 Kalkulationsformel - Calculation formula
 A = vedi Tabella - ver Tabla
 siehe Tabelle - see Table (mm)
 B = vedi Tabella - ver Tabla
 siehe Tabelle - see Table (mm)
 C = L - (D+B+6) (mm)
 Hp = H-18 (mm)

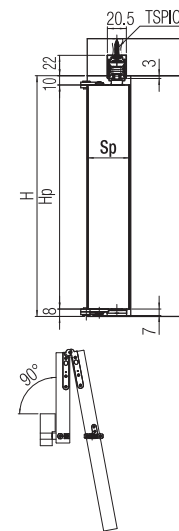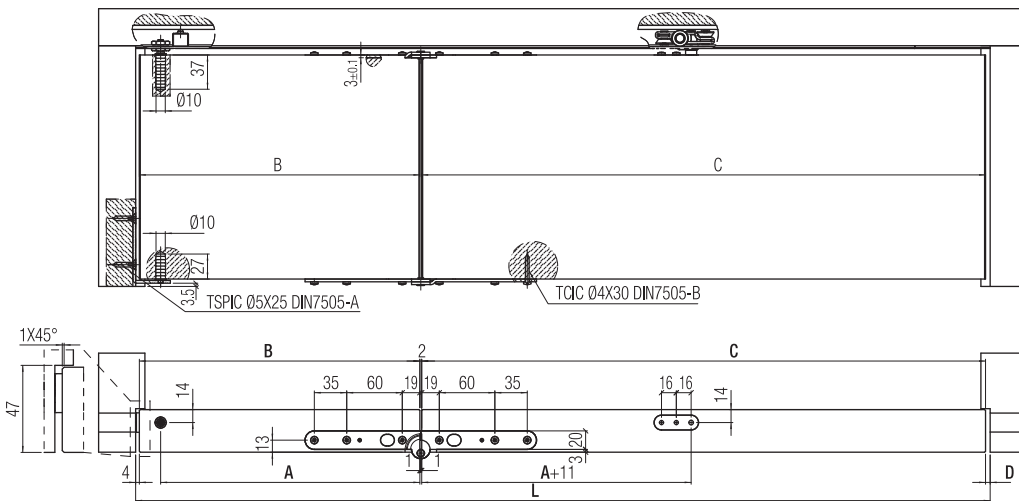

Apertura a 2/3 - Apertura a 2/3
 Öffnung mit 1/3 und 2/3 - Opening at 1/3 and 2/3

L	623	723	823	923	1023
A	181	214	247	280	313
B	204	237	270	303	336

Formule di calcolo - Formulas de cálculos
 Kalkulationsformel - Calculation formula
 A = vedi Tabella - ver Tabla
 siehe Tabelle - see Table (mm)
 B = vedi Tabella - ver Tabla
 siehe Tabelle - see Table (mm)
 C = L - (D+B+6) (mm)
 Hp = H-18 (mm)

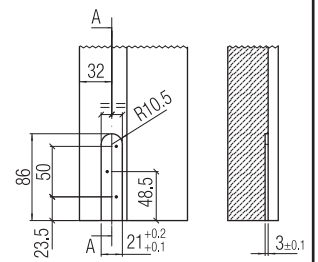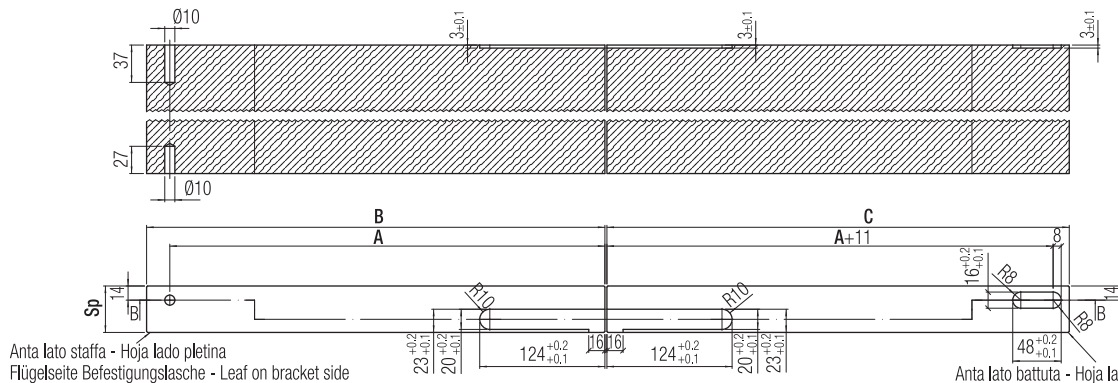

Anta lato staffa - Hoja lado pletina
 Flügelseite Befestigungslasche - Leaf on bracket side

Anta lato battuta - Hoja lado batiente
 Flügelseite Beschlag - Leaf on door edge

Sp	L	B	L	B	L	B	L	B	L	B
	623	304	723	354	823	404	923	454	1023	504
I (mm)	148,6		155		161		166,6		172	
35	148,6		155		161		166,6		172	
40	155,2		161,4		167,3		172,8		178,1	
46	163,4		169,5		175,2		180,6		185,8	

La tabella riporta i valori di ingombro delle ante aperte : "I".
 I valori vanno sottratti alla larghezza di passaggio "I" per ottenere la larghezza di passaggio effettiva ad ante aperte e sono validi solo per la soluzione con ante a libro.

La tabla detalla las cotas relativas a las hojas abiertas: "I".
 Esas cotas se han de restar de la medida de anchura de la luz de paso "I" para obtener la anchura de paso efectiva de las hojas abiertas. Dichas cotas son válidas también para hojas plegables.

Die Tabelle zeigt den Grenzwert der Öffnungsweite der Flügel "I".
 Die effektiven Durchgangswerte ergeben sich nach Abzug der Durchgangsbreite „I“. Dies gilt nur für das Faltschiebesystem.

The table relates the encumbrance values of door leaves when open: "I".
 These values must be subtracted from passage width "I" in order to obtain the effective passage width with open door leaves. Valid only for the solution with folding doors.


Sp	35	40	46
D	4	4.5	5
Y	5	4.5	4

A = Distanza di foratura (mm)
 B = Larghezza anta lato staffa (mm)
 C = Larghezza anta lato battuta (mm)
 D = Luce tra anta e battuta (mm)
 Hp = Altezza anta (mm)
 Sp = Spessore anta (mm)
 H = Altezza di passaggio (mm)
 L = Larghezza di passaggio (mm)
 I = Ingombro ante aperte (mm)

A = Distancia entre taladros (mm)
 B = Anchura hoja lado pletina (mm)
 C = Anchura hoja lado batiente (mm)
 D = Distancia entre hoja y batiente (mm)
 Hp = Altura hoja (mm)
 Sp = Espesor hoja (mm)
 H = Altura de paso (mm)
 L = Anchura de paso (mm)
 I = Dimensiones totales hojas abiertas (mm)


A = Abstand Bohrung (mm)
 B = Flügelbreite Seite Befestigungswinkel (mm)
 C = Flügelbreite Seite Beschlag (mm)
 D = Durchgangslücke zwischen Flügel und Beschlag (mm)
 Hp = Flügelhöhe (mm)
 Sp = Flügelstärke (mm)
 H = Durchgangshöhe (mm)
 L = Durchgangsbreite (mm)
 I = Grenzwert der Öffnungsweite der Flügel (mm)

A = Drilling distance (mm)
 B = Door width on bracket side (mm)
 C = Door width on door edge side (mm)
 D = Opening between door leaf and door edge side (mm)
 Hp = Door height (mm)
 Sp = Door thickness (mm)
 H = Passage height (mm)
 L = Passage width (mm)
 I = Encumbrance of the open door leaves (mm)

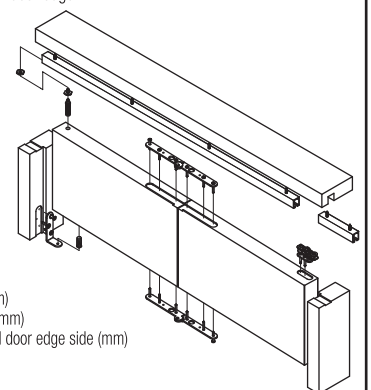


SYSTEM 0200/50 - art. 0200 1.1

www.k-group.com

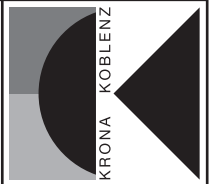

Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions
 Instructions de Montage - Montageanleitung - Инструкции по монтажу

1

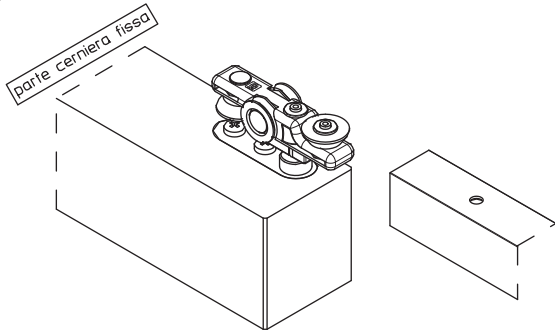


Inserire il carrello (art.0200/56) nel binario, con la ruota orizzontale montata verso l'alto rivolta dalla parte dove vi è montata la staffa d'aggancio laterale inferiore (Art.0290/51)

lado bisagra fija
 Introducir el carro (art. 0200/56) en la guía, con la rueda horizontal dirigida hacia el lado contrario donde viene montada la pletina lateral inferior.

Seite des Wandscharniers Laufwagen (Art. 0200/56) gem. Abb. in die Schiene einschieben. Darauf achten, dass sich das nach oben weisende horizontale Rad auf der Seite des unteren Wandscharniers (0290/51) befindet.

Fix hinge end
 Fit in runner (Art. 0200/56) according to the picture, taking care that the upper horizontal wheel is facing the lower hinge (0290/51) end of the door.

2

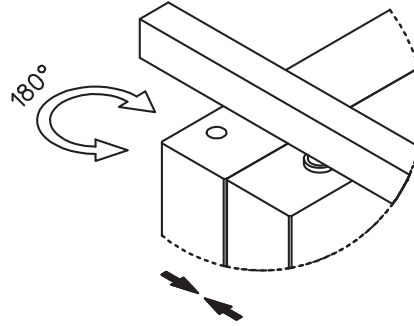


Una volta inserito correttamente il carrello nel binario lungo impacchettare le ante e ruotarle di 180°.

Una vez introducido correctamente el carro en la guía más larga, juntar la dos hojas y girarlas 180°

Nach korrektem Einsetzen des Laufwagens in die lange Schiene, Türen zum Paket falten und um 180° drehen.

After correct fitting-in of the runner in the long track, push the doors to a pack turning them 180

3

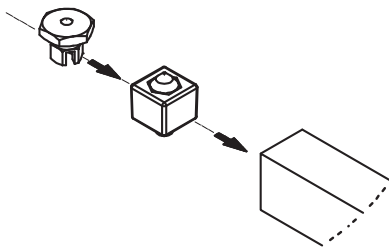


Inserire nel binario lunga battuta (art.0200/59) e il perno regolazione anta avvitato nel dado esagonale speciale di Sp.4mm

Introducir en la guía larga el freno/tope (art. 0200/59), y el pernio de regulación de la hoja colocarlo en la cabeza exagonal especial de 4mm de espesor.

Nacheinander Stop (Art. 0200/59) und Tür-Einstellschraube (mit angeschraubtem Sechskant SP.4mm, Teil von Art.0200/57) in die Schiene einschieben

Fitting in, one after the another Stop (Art. 0200/59) and door-adjustment pin with the screwed-on special nut SP.4mm (component of Art.0200/57).


4

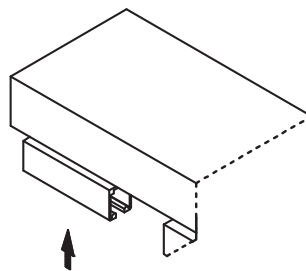

Fissare il binario corto
 Kurzes Schienenstück anschrauben

Fijar la guía corta
 Fix the short track.

5

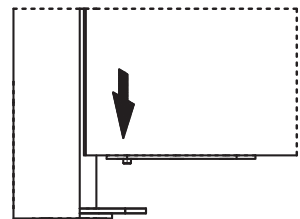


Bloccaggio parte inferiore.
 Fissare l'apposito corpo (art.0200/58) nella cerniera laterale inferiore a "L"

Bloqueo de la parte inferior.
 Fijar la pletina de giro inferior (art. 0200/58) en la bisagra lateral inferior en "L"

Befestigung der Türe unten: Türkörper in das seitliche L-Scharnier (Art. 0200/58) einsetzen.

Fitting of the lower door end: Insert the door body (panel) into the side L-hinge (Art. 0200/58)

6

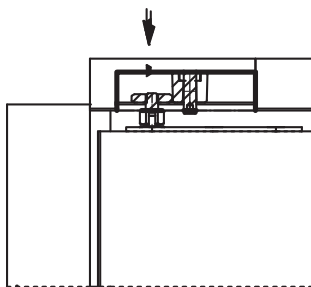


Bloccaggio superiore:
 Allineare il dado Ch.17 fino a che si ha una luce uniforme tra anta e montante (4mm)

Bloqueo superior:
 Alinear el dado Ch.17 hasta que exista una distancia uniforme entre la hoja y el montante (4mm)

Befestigung der Türe oben: Beim Festziehen der Mutter (Schlüsselweite 17) darauf achten, dass ein gleichmäßiger Spalt (gap 4mm) zwischen Türblatt und Zarge entsteht.

Fitting of the upper door end: When tighten the nut (wrench 17) keep an even gap (4mm) between door and jamb

7

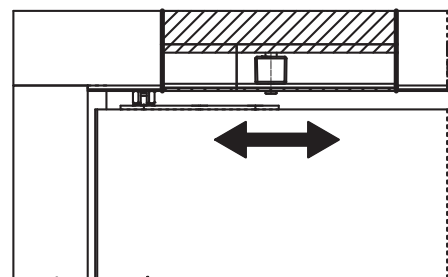

Regolare la barruta d'arresto (art.0200/59)

Regular el freno/tope (art.0200/59)

Stop (0200/59) einstellen

Adjust the stop (0200/59)