New DARWIN

Anta singola - Hoja Única - Einflügeliges Türblatt - Single door leaf
Porte simple - Enkel deurblad - Одинарная створка

Pb 700, Hp 1990-2200

(n° 3 cerniere - nº 3 bisagras - 3 Stk. Türbänder - 3 pcs. door hinges - Nbre charnières : 3 - 3 stuks scharnieren - n° 3 петель)

cod. 9500 1 700

www.k-group.com

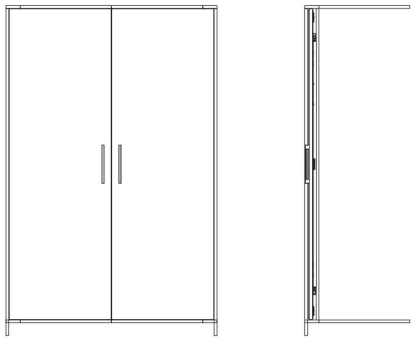

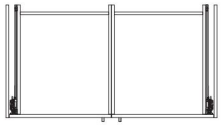

max 30 Kg

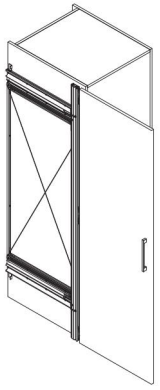

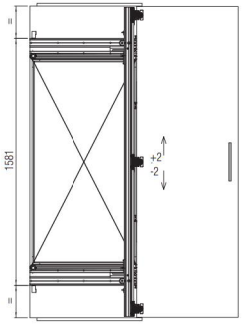

Posizione fori di fissaggio
centrare il sistema rispetto alla posizione dell'anta
Posición agujeros de fijación
centrar el sistema respecto a la posición del la hoja
Bohrpositionen zur Befestigung
Den Flügelsystem anpassen
Drilling hole positions for fixing
center the system relative to the position of the door leaf
Emplacement des trous de fixation
centrer le système en respectant la position de la porte
Boor positie voor de bevestiging
center het systeem ten opzichte van de positie van het deurblad
Расположение отверстий для фиксации
Выровнять по центру систему по отношению к положению створки

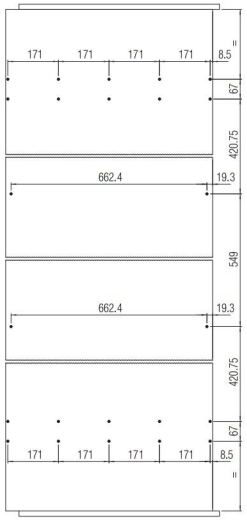

Si consiglia il Raddrizza Ante per armadi (art. 0910/9).
Se aconseja el utilizo del enderezador de puertas de armarios (art. 0910/9).
Empfehlung: Ausrichtbeschlag für Möbelschiebetüren (Art. 0910/9).
Door straightener for cabinet panels is suggested (art. 0910/9).
On conseille le redresseur de portes pour armoires (art. 0910/9).
Wij adviseren : beslag voor het richten van de meubel schuifdeuren (art. 0910/9).
Рекомендуется устройство Выпрямления Дверец для шкафов (арт. 0910/9).

Lavorazione anta
Mecanizado hoja
Bearbeitung des Türblatts
Processing on the door leaf
Usinage de la porte
Werking op het deurblad
Обработка створки

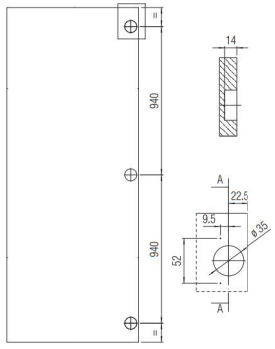

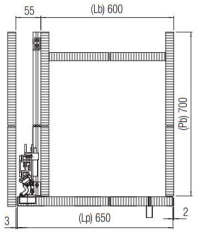

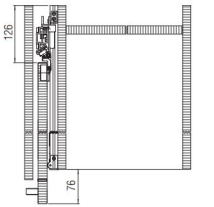

Hp= Altezza pannello (1990-2200)
Sp= Spessore pannello (18-30)
Lp= Larghezza pannello
Pb= Profondità box
Lb= Larghezza box
- Portata massima anta 30 Kg
- Sistema reversibile

Hp= Altura hoja (1990-2200)
Sp= Espesor hoja (18-30)
Lp= Anchura hoja
Pb= Profundidad mueble/alojamiento cocina
Lb= Anchura mueble/alojamiento cocina
- Capacidad máxima hoja: 50 Kg
- Sistema reversible

Hp= Türblatthöhe (1990-2200)
Sp= Türblattstärke (18-30)
Lp= Türblattbreite
Pb= Möbelkorpustiefe
Lb= Möbelkorpusbreite
- Max. Tragkraft Türblatt 30 Kg
- Reversibler Beschlag

Hp= Door leaf height (1990-2200)
Sp= Door leaf thickness (18-30)
Lp= Door leaf width
Pb= Cabinet body depth
Lb= Cabinet body width
- Max. Door leaf capacity 30 Kg
- Reversible System

Hp= Hauteur panneau (1990-2200)
Sp= Epaisseur panneau (18-30)
Lp= Largeur panneau
Pb= Profondeur emplacement
Lb= Largeur emplacement
- Portée maximum de la porte 30 Kg
- Système réversible

Hp= Hoogte deurblad (1990-2200)
Sp= Dikte deurblad (18-30)
Lp= Breedte deurblad
Pb= Diepte cassette
Lb= Breedte cassette
- Maximum gewicht deurblad 30 kg
- Omkeerbaar systeem

Hp= Высота панели (1990-2200)
Sp= Толщина панели (18-30)
Lp= Ширина панели
Pb= Глубина коробки
Lb= Ширина коробки
- Максимальная грузоподъемность створки 30 кг
- Система двухсторонняя

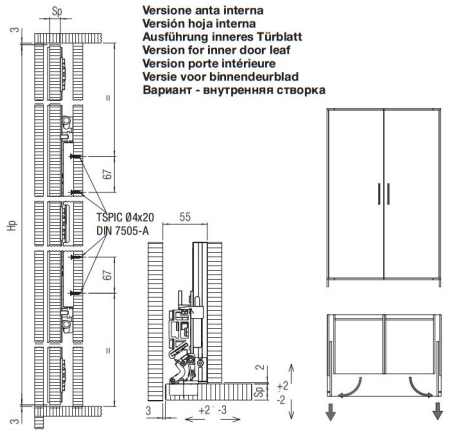

Versione anta interna
Versión hoja interna
Ausführung inneres Türblatt
Version for inner door leaf
Version porte intérieure
Versie voor binnendeurblad
Вариант - внутренняя створка

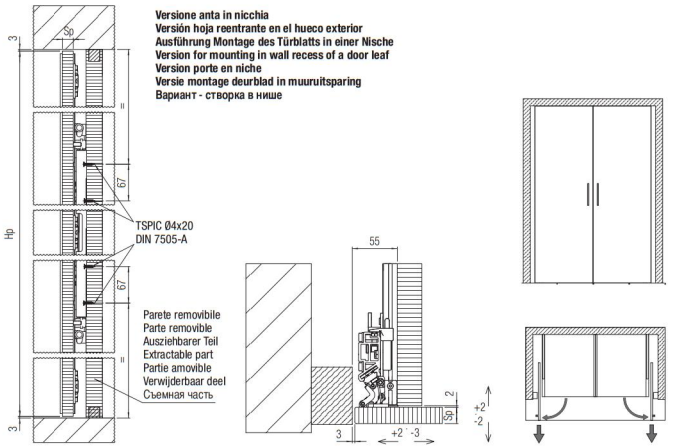

Versione anta in nicchia
Versión hoja reentrante en el hueco exterior
Ausführung Montage des Türblatts in einer Nische
Version for mounting in wall recess of a door leaf
Version porte en niche
Versie montage deurblad in muuruitsparing
Вариант - створка в нише

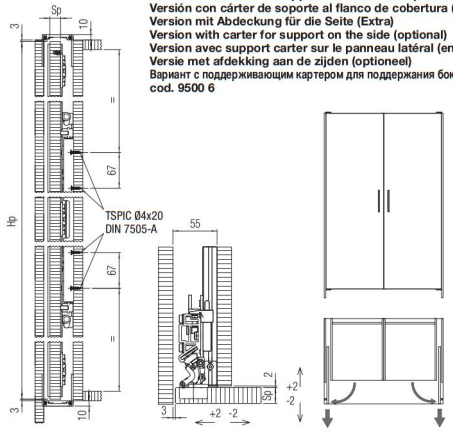

Versione con carter di supporto al fianco di copertura (optional)
Versión con cárter de soporte al flanco de cobertura (opcional)
Version mit Abdeckung für die Seite (Extra)
Version with carter for support on the side (optional)
Version avec support carter sur le panneau latéral (en option)
Versie met afdekking aan de zijden (optioneel)
Вариант с поддерживающим картером для поддержания боковой части (факультативно)
cod. 9500 6

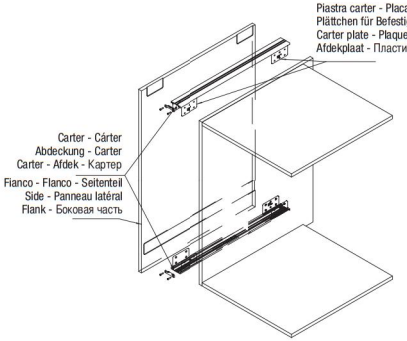

Lavorazione fianco (*dimensione a scelta del costruttore)
Mecanizado flanco (*dimensión escogida por el fabricante)
Bearbeitung der Flanke (*Maße nach Wahl des Möbelbauers)
Work on the side (*sizes following the cabinet builder's choice)
Usinage panneau latéral (dimension au chois du constructeur)
Bewerken van de flank (*afmetingen volgens de keuze van de plaatser)
Обработка боковой части (*размер на выбор изготовителя)

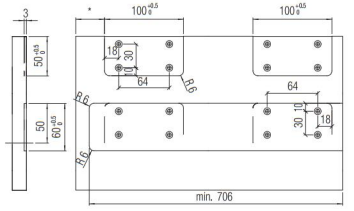

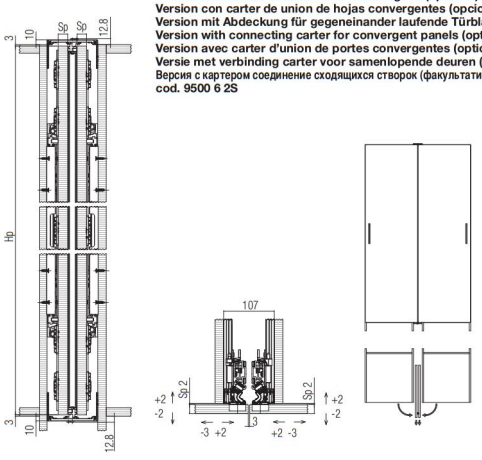

Versione con carter di unione ante convergenti (optional)
Version con carter de union de hojas convergentes (opcional)
Version mit Abdeckung für gegeneinander laufende Türblätter (Optional)
Version with connecting carter for convergent panels (optional)
Version avec carter d'union de portes convergentes (option)
Versie met verbinding carter voor samenlopende deuren (optioneel)
Версия с картером соединение сходящихся створок (факультативно)
cod. 9500 6 2S

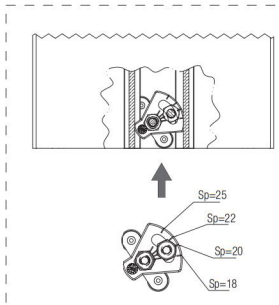

Sp= Spessore pannello max 25mm
Sp= Espesor puerta máx. 25mm.
Sp= Türblattstärke max 25 mm.
Sp= Panel thickness max 25 mm.
Sp= Épaisseur vantail max 25 mm.
Sp= Deurdikte max 25 mm.
Sp= толщина дверного полотна макс. 25 мм

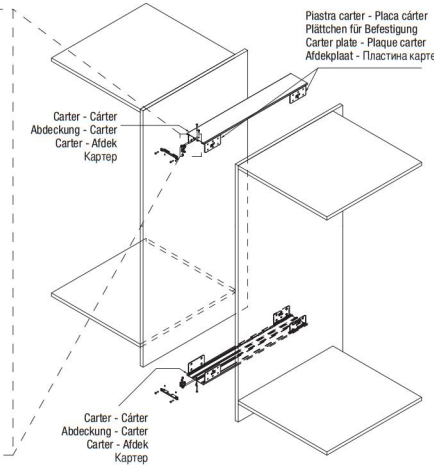

TKKDMKM2400 - 04_2016

Anta singola - Hoja única - Einflügeliges Türblatt - Single door leaf - Porte simple - Enkel deurblad - Одинарная створка

Istruzioni di montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling instructions - Instructions de Montage - Montage instructies - Инструкции по монтажу

Utensili necessari per l'installazione e regolazioni
Herramientas necesarias para la instalación y las regulaciones
Notwendiges Werkzeug für Installation und Regulierungen
Tools necessary for mounting and adjustments
Outils nécessaires pour l'installation et les réglages
Nodige werkmateriaal voor installatie en regeling
Инструменты, необходимые при установке и регулировке

[1]

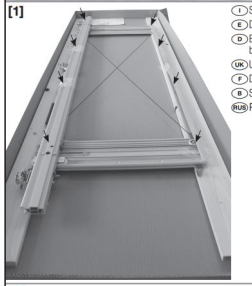

(I) Svitare la ferramenta dalle tavole di imballo.
(E) Destornillar los herrajes de las tablas de embalar.
(D) Beschlag von den Platten der Verpackung abschrauben.
(UK) Unscrew hardware from the packaging plank.
(F) Dévisser la partie métallique des planches d'emballage.
(B) Schroef het beslag uit de platen van de verpakking.
(RUS) Развинтить упаковочные плиты.

[2]

(I) Posizionare la ferramenta sul fianco della struttura. (Per quote vedi fogli tecnici).
(E) Posicionar los herrajes en el flanco de la estructura (consultar cotas en los dibujos técnicos).
(D) Der Beschlag an der Seite des Möbelkorpus positionieren (siehe Maßangaben auf den Blättern).
(UK) Put the system on the side of the cabinet box (see sizes indicated ont the technical sheets).
(F) Positionner la partie métallique sur le côté de la structure (pour les cotes, voir fiches techniques).
(B) Plaats het beslag aan de zijkant van de cassette (zie afmetingen aangeduid op de technische fiches).
(RUS) Установить скобяные изделия на боковой части структуры (Для квот см. технические документы).

[3]

(I) Fissare la ferramenta utilizzando le viti (A).
(E) Fijar los herrajes utilizando los tornillos (A).
(D) Den Beschlag mit der Schrauben (A) befestigen.
(UK) Fix the system by means of the screws (A).
(F) Fixer la parties métallique avec les vis (A).
(B) Bevestig het systeem met schroeven (A).
(RUS) Закрепить скобяные изделия, используя винты (A).

[4]

(I) Installare l'anta alle cerniere, in corrispondenza degli scassi.
(E) Instalar la hoja a las bisagras, según el fresado.
(D) Montieren Sie das Türblatt an die Türbänder, mit Übereinstimmung der Ausnehmungen.
(UK) Install the door on the hinges according to the mortises.
(F) Installer la porte aux charnières, correspondant aux fraisages.
(B) Installeer de deur aan de scharnieren volgens het gaten patroon.
(RUS) Установить дверь на петлях, в соответствии с пазами.

[5]

(I) Fissare le cerniere con le viti.
(E) Fijar las bisagras con los tornillos.
(D) Fixieren sie die Türbänder mit den Schrauben.
(UK) Fix the hinges with the screws.
(F) Fixer les charnières avec les vis.
(B) Monteer de scharnieren met de schroeven.
(RUS) Закрепить петли винтами.

[6]

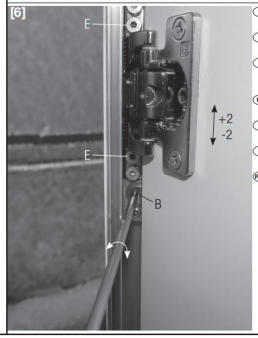

(I) Allentare le viti (E). Regolare l'anta sull'eccentrico (B) e serrare le viti (E).
(E) Aflojar los tornillos (E). Regular la hoja con el perno excéntrico (B) y apretar los tornillos (E).
(D) Schrauben (E) lockern. Türblatt mit Hilfe des Excenters (B) justieren und Schrauben (E) festziehen.
(UK) Loosen screws (E). Adjust the door leaf with the help of the eccentric (B) and fix the screws (E).
(F) Desserrer les vis (E). Régler la porte sur l'excentrique (B) et serrer le vis (E).
(B) Los schroef (E). Regel het deurblad met moer (B) en span schroeven (E).
(RUS) Ослабить винты (E). Отрегулировать створку по эксцентрику (B) и затянуть винты (E).

[7]

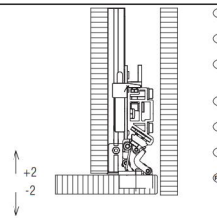

(I) Allentare la vite (G). Regolare la profondità con la vite (H) e serrare la vite (G).
(E) Aflojar el tornillo (G). Regular la profundidad mediante el tornillo (H) y apretar el tornillo (G).
(D) Schraube (G) lockern. Tiefenjustierung mit Schraube (H) vornehmen und Schraube (G) festziehen.
(UK) Loosen screw (G) and make the depth adjustment with screw (H) and screw screw (G).
(F) Desserrer la vis (G). Régler la profondeur avec la vis (H) et serrer la vis (G).
(B) Los schroef (G) en regel de diepte met schroef (H). Span schroef (G).
(RUS) Ослабить винт (G). Отрегулировать глубину с помощью винта (H) и затянуть винт (G).

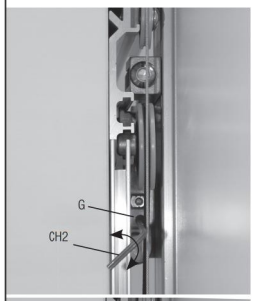

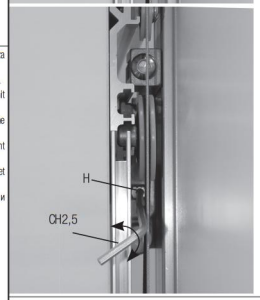

[8]

(I) Regolare uniformemente la tensione del cavetto agendo sulla vite (I).
(E) Regular uniformemente la tensión del cable mediante el tornillo (I).
(D) Einheitlich das Kabel spannen mit Hilfe der Schraube (I).
(UK) Tighten the cable in a homogenous way by means of screw (I).
(F) Régler uniformément la tension du câble en tournant la vis (I).
(B) Span de kabel homogeen aan met schroeven (I).
(RUS) Отрегулировать равномерно напряжение тросика, воздействуя на винты (I).

[9]

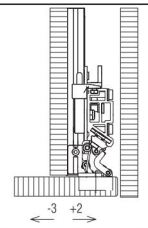

(I) Allentare la vite (L) e regolare la porta agendo sulla vite (M). Serrare la vite (L).
(E) Aflojar el tornillo (L) y regular la puerta mediante el tornillo (M). Apretar el tornillo (L).
(D) Schrube (L) lockern und das Türblatt mit Hilfe der Schrube (M) justieren. Schraube (L) festziehen.
(UK) Loosen screw (L) and adjust the door leaf by means of sciew (M). Fix screw (L).
(F) Desserrer la vis (L) et régler la porte en tournant la vis (M). Serrer la vis (L).
(B) Los schroef (L) en regel het deurblad met schroef (M). Bevestig schroef (L).
(RUS) Ослабить винт (L) и отрегулировать дверь, воздействуя на винт (M). Затянуть винт (L).

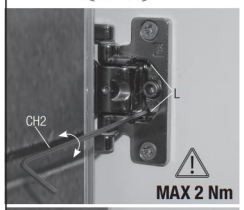

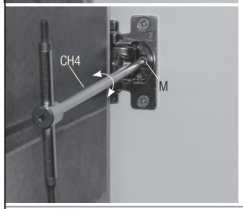

[10]

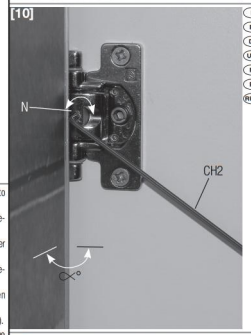

(I) Regoare l'angolo di apertura agendo sulla vite (N).
(E) Reguar el ángulo de apertura mediante el tornillo (N).
(D) Öffnungswinkel justieren mit Hilfe der Schraube (N).
(UK) Adjust the opening angle by means of screw (N).
(F) Régler l'angle d'ouverture en tournant la vis (N).
(B) Rege de openingshoek met schroef (N).
(RUS) Отрегулировать угол открытия, воздействуя на винт (N).

[11]

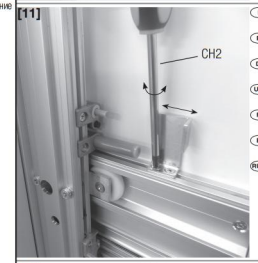

(I) Se necessario, regolare la battuta posteriore (superiore e inferiore) in base alla larghezza del pannello.
(E) Si fuera necesario, regular el batiente posterior (superior e inferior) en función de la anchura de la hoja.
(D) Bei Bedarf hinteres Profil (oben und unten) je nach Türblattbreite regulieren.
(UK) If necessary adjust rear post (on top and at the bottom) depending on the panel width.
(F) Si nécessaire, régler la butée postérieure (en haut et en bas) en fonction de la largeur du panneau.
(B) Indien nodig regel de achterrem (boven en onder) in functe van de breedte van het paneel.
(RUS) В случае необходимости, отрегулировать заднюю кромку (верхнюю и нижнюю) в зависимости от ширины панели.

[12]

(I) Se necessario regolare l'estrazione anta, spostando il regolatore (O).
(E) Si fuera necesario, regular la extracción de la hoja moviendo el regulador (O).
(D) Bei Bedarf die Auszugskraft des Türblatts justieren, indem Regler (O) verschoben wird.
(UK) If necessary adjust the the strength of extraction strength of the door leaf by moving regulator (O).
(F) Si nécessaire, régler l'extraction de la porte, en déplacant le régulateur (O).
(B) Indien nodig de extractie kracht van het deurblad aanpassen door regelaar (O) te bewegen.
(RUS) В случае необходимости, отрегулировать извлечение створки, сдвигая регулятор (O).

[13]

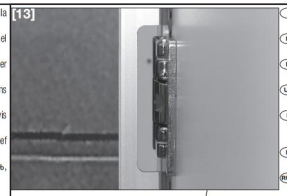

(I) Montare la mostrina (P) inserendola nell'apposita sede (per il bloccaggio si consiglia l'uso di silicone).
(E) Montar la plaqueta (P) insertándola en su alojamiento (para fijarla, se aconseja el uso de silicona).
(D) Leiste (P) in das vorgesehene Profil montieren (zum Fixieren wird der Gebrauch von Silikon empfohlen).
(UK) Mount bar (P) into the profile (the use of silikone for fixing is suggested).
(F) Monter la baguette (P) en l'insérant sur le montant correspondant (il est conseillé, pour la fixation, d'utiliser du silicone).
(B) Monteer afdekpaneel (P) op het profiel (het gebruik van silicone wordt aangeraden).
(RUS) Установить переднюю пластину (P), вставляя ее в специально отведенное гнездо (для блокирования рекомендуется использовать силикон).

optional - opcional - Extra - optional
en option - optioneel - факультативно

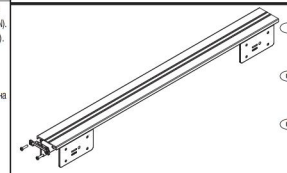

cod. 9500 6

(I) Eseguire le lavorazioni come da disegno tecnico. Applicare le piastrine nelle sedi con le apposite viti. Tagliare il profilo carter a misura. Inserire per scorrimento i carter. Applicare il tappo profilo.
(E) Mecanizar como indicado en el dibujo técnico. Aplicar las plaquetas en los alojamientos con los tornillos. Introducir para desplazar los cárteres. Introducir los tapones de perfil.
(D) Die Bearbeitung entsprechend der technischen Zeichnung vornehmen. Stege mittels beigefügten Schrauben fixieren. Profilabdeckung nach Maß zuschneiden. Die Abdeckung für Gleiter einfügen. Profilstopfen anbringen.
(UK) Proceed as per technical drawing. Fix the plates with the appropriate screws. Cut the carters and slide them in. Put the profile cover.
(F) Exécuter les travaux comme sur le dessin technique. Appliquer les plaques dans les emplacements avec les vis spéciales. Couper le profil carter à la mesure. Insérer par glissement les carters. Appliquer le bouchon de profil.
(B) Ga verder en volg de technische tekeneing. Plaats de platen met bijbehorende schroeven. Kort de carters en schuif ze in elkaar.
(RUS) Выполнить операции как на техническом рисунке. Установить пластины в место расположения с помощью подходящих винтов. Отрезать профиль картер по размеру. Вставить для скольжения картер.

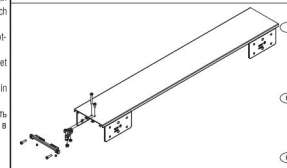

cod. 9500 6 2S

(I) Eseguire le lavorazioni come da disegno tecnico. Applicare le piastrine nelle sedi con le apposite viti. Tagliare il profilo carter a misura. Inserire per scorrimento i carter. Applicare il tappo profilo. Regolare la posizione della rotellina in funzione dello spessore anta.
(E) Mecanizar como indicado en el dibujo técnico. Aplicar las plaquetas en los alojamientos con los tornillos. Introducir para desplazar los cárteres. Introducir los tapones de perfil. Ajustar la posición de la rueda en función del espesor de la puerta.
(D) Die Bearbeitung entsprechend der technischen Zeichnung vornehmen. Stege mittels beigefügten Schrauben fixieren. Profilabdeckung nach Maß zuschneiden. Die Abdeckung für Gleiter einfügen. Profilstopfen anbringen. Das Rad so einstellen, dass es am Türblatt anliegt.
(UK) Proceed as per technical drawing. Fix the plates with the appropriate screws. Cut the carters and slide them in. Put the profile cover. Adjust the wheel position according to panel thickness.
(F) Exécuter les travaux comme sur le dessin technique. Appliquer les plaques dans les emplacements avec les vis spéciales. Couper le profil carter à la mesure. Insérer par glissement les carters. Appliquer le bouchon de profil. Régler la position de la roulette dans l'épaisseur de la porte.
(B) Ga verder en volg de technische tekeneing. Plaats de platen met bijbehorende schroeven. Kort de carters en schuif ze in elkaar. Verstel de positie van de wielen ten opzichte van dikte paneel.
(RUS) Выполнить операции как на техническом рисунке. Установить пластины в место расположения с помощью подходящих винтов. Отрезать профиль картер по размеру. Вставить для скольжения картер. Отрегулировать положение колеса в зависимости от толщины двери.